


プロアクションリプレイ MAX の手動ドライブ指定方法

【1】

まず、セットアッププログラムを起動させる前に、メモリースティックの入った PSP 本体を PC に USB 接続させると、下の画面が表示されます。

この画面が表示されたときに赤丸で囲んでいる「リムーバブル ディスク●(アルファベット)」の名前を確認してください。

※アルファベットの文字は、お客様の環境によって異なります。

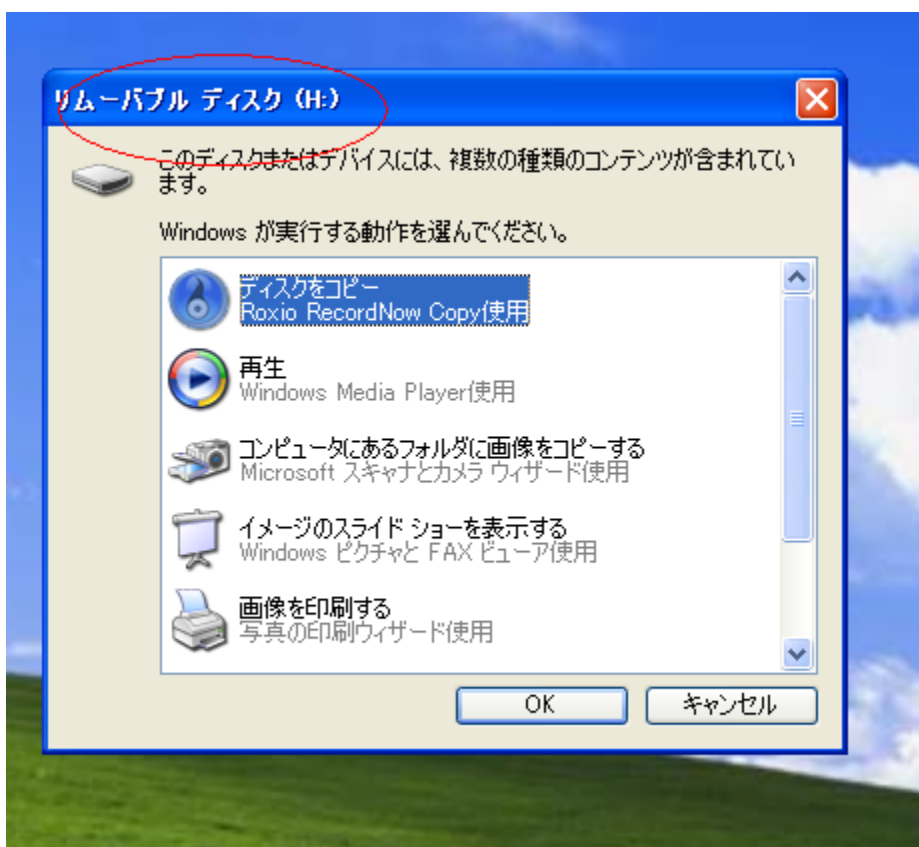

上記の画面が表示されない場合は、PC のスタートメニューから「コンピュータ」または「マイコンピュータ」の項目を選択して、お客様の PSP 本体が認識されているリムーバブル ディスクのアルファベットの文字を確認してください。

【2】

【1】でリムーバブル ディスクのドライブ名(アルファベットの文字)を確認したら、プロアクションリプレイ MAX のセットアッププログラムを起動させてください。セットアッププログラム起動後、下の画面が表示されたら赤丸の「PSP を選択する」を選んでください。

(お客様の環境によって①の画面が表示される場合と②の画面が表示される場合があります。どちらの場合も「PSP を選択する」を選んでください)

①



②





【3】

「PSP を選択する」を選ぶと下の画面に切り替わります。

この画面では、まず画面中央にあるアルファベットの文字を確認してください。

このアルファベットの文字が【1】で確認した文字と一致すれば、「はい、これがPSP です」を選んでください。

アルファベットの文字が一致しない場合は、「次へ」を押して、アルファベットが一致するまで進めてください。

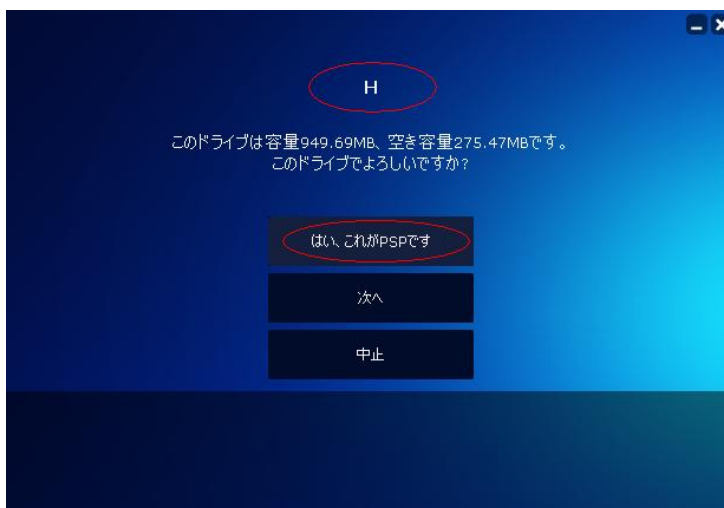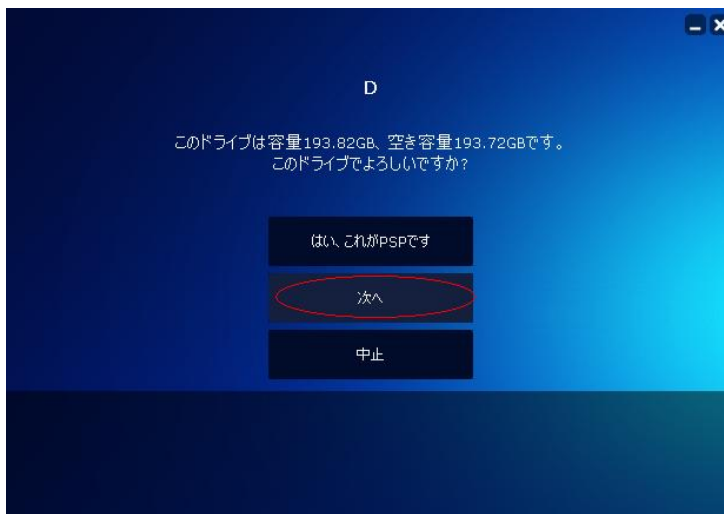

【4】

リムーバブル ディスクのアルファベットを一致させて、「はい、これが PSP です」を選ぶと、データのダウンロードが開始されます。



以上で、手動でドライブ指定をおこなったダウンロードが完了いたします。

データダウンロード後、PSPのUSB接続を解除して、プロアクションリプレイMAXのデータが、通常どおりメモリースティック内にダウンロードされているかご確認いただきますようよろしくお願い致します。